



**DIR-619L**




High Power 11N 無線寬頻路由器

雲路由

快速安裝手冊

**D-Link®**

# 硬體概觀

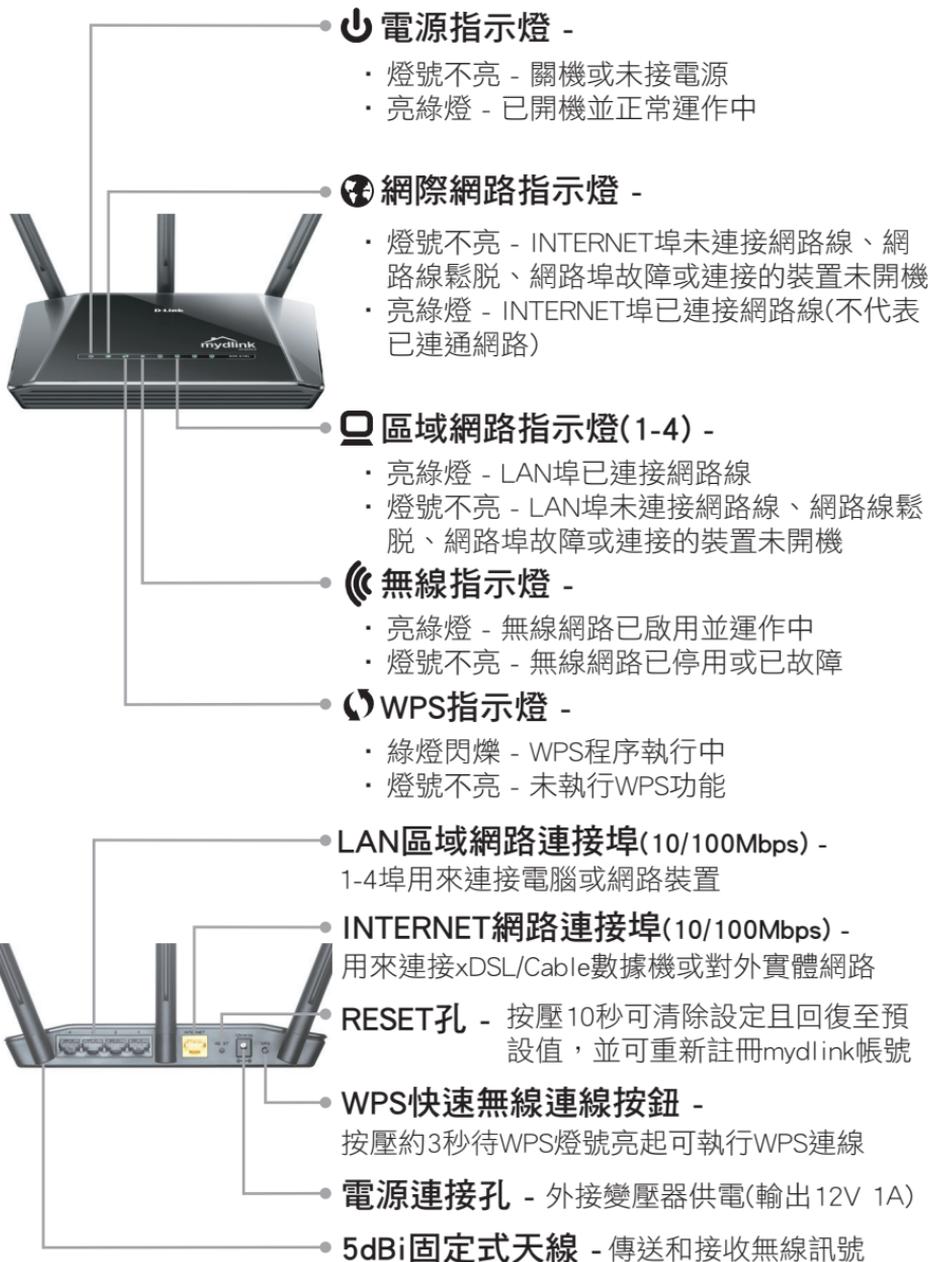


# 硬體安裝


- 1 請將電源供應器的一端連接至路由器的電源孔，另一端連接至電源插座，再等待電源指示燈  亮起綠燈。



- 2 請將網路線的一端連接數據機或牆壁上的網路埠，另一端連接路由器黃色的INTERNET埠，並確認  指示燈亮起。

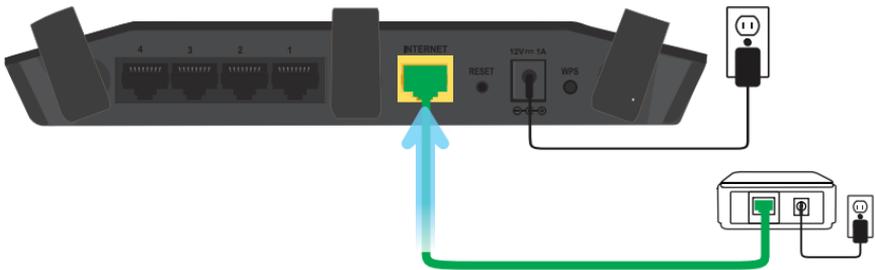

- 3 若要使用網路線連接，請將網路線的一端連接電腦的網路埠，另一端連接雲路由LAN 1-4的其中一埠，並確認對應埠號的  指示燈亮起。若要使用無線方式連線請參考下一頁，使用手機請參考第9頁以QRS Mobile app設定。

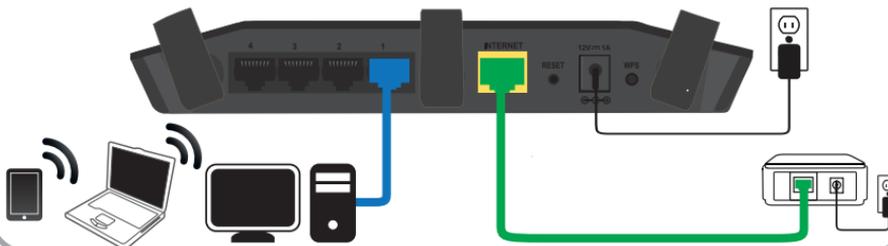

# 無線設定

若您要以無線方式來設定雲路由，請先查看包裝內資料卡或雲路由底部標籤上的無線名稱(SSID)和密碼。若筆電有無線開關，請先確認已開啟。

D-Link 無線網路設定資訊卡	
預設基本資訊	無線連接名稱 (SSID) 2.4GHz:
Wi-Fi Name (SSID) 2.4GHz: dlink-xxxx	無線連接密碼:
Password:xxxxxxxxxx	無線連接名稱 (SSID) 5GHz *:
	無線連接密碼:
如需設定您的設備，請使用瀏覽器輸入以下網址，登入設備管理介面: http://dlinkrouter.local 或 http://192.168.0.1 使用者名稱: "Admin" 使用者密碼: *	您的登入設備設定 使用者名稱: "Admin" 使用者密碼: *此處資訊僅適用於雙頻功能設備

預設的無線名稱 (SSID) 為 dlink-mac 位址末四碼  
預設密碼 (Password) 為隨機的亂數組合

## Windows® Vista

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「管理網路連線」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->返回「網路和共用中心」點選左上方「管理無線網路」>按下「新增」後選「新增此電腦範圍內的網路」-->在清單中選擇雲路由的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按下「連線」。



## Windows® 7

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方「變更介面卡設定」-->確認「無線網路連線」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->至上一頁「網路和共用中心」點選「連線到網路」-->在清單中選擇雲路由的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按「確定」。



## Windows® 8

請至「控制台」>「網路和共用中心」-->點選左上方選單內的「變更介面卡設定」項目-->確認「Wi-Fi」顯示未連線(若顯示「已停用」請先按右鍵選「啟用」)-->點選「Wi-Fi」按右鍵選「連線或中斷連線」來開啟無線管理程式-->在可用的網路清單中選擇雲路由的無線網路名稱並連線-->輸入網路金鑰後按下「確定」。




## Mac® OS

請點選上方工具列的無線圖示，在清單中選擇雲路由的無線名稱並連線-->輸入網路金鑰後按「好」。



# 雲路由設定 - 使用電腦

- 1 請開啟網頁瀏覽器如Internet Explorer/Google Chrome/Firefox，網頁將自動導向至雲路由的設定畫面。您也可以手動在網址列輸入「[http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/)」或「<http://192.168.0.1>」來開啟設定網頁。

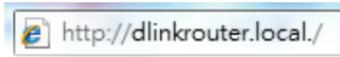

- 2 出現設定精靈的畫面後請點選「自動偵測」項目。

**⚠** 此網頁在無法連通網路時也可以開啟。若出現登入畫面時請直接按下「登入」按鈕，若無法登入表示您之前有改過密碼，請輸入之前設定的密碼。若忘記密碼見常見問題中的說明來Reset。



或



- 3 設備偵測到您的網路類型後會於自動偵測結果項目顯示，請依網路類型輸入相關的資料。若自動偵測的類型錯誤，請由「寬頻網路連線」的下拉式選單中選擇您要使用的網路類型，再輸入相關資料。

## 動態IP位址(DHCP)

- 「無線網路名稱(SSID)」預設為「dlink-xxxx」，這是之後筆電或行動裝置會搜尋到的Wi-Fi名稱，建議變更為其他您較容易辨識的名稱(僅支援英文或數字)
  - 「網路金鑰」預設為亂數組合，建議您更改為容易記憶的密碼(8-64個字元)，可包含英文、數字或特殊字元，但不可輸入中文
- 確認資料無誤後按「下一步」的按鈕，再參考步驟4的說明。



## PPPoE - xDSL寬頻連線

此類型是電腦直接接上ADSL或光世代Modem數據機時，需要設定ADSL或光世代的帳號/密碼，而且需要點選電腦的寬頻連線並按下連線按鈕後才可以連上網際網路，如中華電信、Seednet...等。若您在此類型的網路請選擇「PPPoE」後在欄位中輸入相關資料。

- 「用戶名稱」、「密碼」、「確認密碼」請輸入由網路業者提供的連線帳號和密碼
- 「連線模式選擇」請點選「永遠」
- 「無線網路名稱(SSID)」預設為「dlink-xxxx」，這是之後筆電或行動裝置會搜尋到的Wi-Fi名稱，建議變更為其他您較容易辨識的名稱(僅支援英文或數字)
- 「網路金鑰」預設為亂數組合，建議您更改為容易記憶的密碼(8-64個字元)，可包含英文、數字或特殊字元，但不可輸入中文

確認資料無誤後按「下一步」的按鈕，再參考步驟4的說明。

**第1步：設定網際網路連線**

**寬頻網路連線**

網路連線類型自動偵測結果為：PPPoE

寬頻網路連線： PPPoE [這是什麼？](#)

\*用戶名稱： 88888888@hinet.net (\*必填選項)

\*密碼： ●●●●●●

\*確認密碼： ●●●●●●

連線模式選擇：  
 永遠(適用於租用戶)  
 視需求連線(按量計費用戶)

**無線設定**

無線網路名稱(SSID)： dlink

安全模式：  
 關閉無線安全(不建議)  
 AUTO-WPA/WPA2(建議)

網路金鑰： 0800002615  
 自動產生無線密碼

**!** 若您申請中華電信ADSL/光世代，請務必於8碼數字的使用者名稱後加上「@hinet.net」。若您為PPPoE固定IP使用者，且您想利用此固定IP來上網，請在名稱後加上「@ip.hinet.net」

## 固定IP位址

此類型是電腦直接接上公司網路、社區寬頻的數據機時，需要指定一組特定的IP位址才可以連上網際網路。若您是此類型的網路，請選擇「固定IP位址連線」後輸入由您網路業者所提供的固定IP位址資訊。

- 「IP位址」、「子網路遮罩」、「通訊閘位址」、「主要DNS位址」請輸入由網路業者提供的上網資料(圖片上的IP設定僅作為參考範例，請勿輸入相同的設定值。若您不清楚IP位址等資料的內容，請與您的網路業者聯絡)
- 「無線網路名稱(SSID)」預設為「dlink-xxxx」，這是之後筆電或行動裝置會搜尋到的Wi-Fi名稱，建議變更為其他您較容易辨識的名稱(僅支援英文或數字)
- 「網路金鑰」預設為亂數組合，建議您更改為容易記憶的密碼(8-64個字元)，可包含英文、數字或特殊字元，但不可輸入中文

確認資料無誤後按「下一步」的按鈕，再參考步驟4的說明。

**第1步：設定網際網路連線**

**寬頻網路連線**  
路由器不能偵測您的網際網路連線類型。請選擇以下的連線方式並填寫必填選項。按下「連接」並繼續。  
網路連線類型自動偵測結果為： 靜態IP位址連線

寬頻網路連線： 靜態IP位址連線 [這是什麼？](#)

\*IP位址： 66.66.66.66 (\*必填選項)

\*子網路遮罩： 255.255.255.0

\*通訊閘位址： 66.66.66.254

\*主要DNS位址： 168.95.1.1

次要DNS位址： 8.8.8.8

**無線設定**

無線網路名稱(SSID) dlink

安全模式  關閉無線安全(不建議)  AUTO-WPA/WPA2(建議)

網路金鑰 0800002615

自動產生無線密碼

- 4** 請自訂一組密碼(不可空白且最少需6個字元)作為路由器的登入密碼，可避免其他使用者更改設定，再按「下一步」(此密碼會立即生效)。

**第2步：設定路由器登入密碼**

請為您的全新路由器配置路由器登錄密碼(密碼至少在6位數字和字母以上)

新密碼： \*\*\*\*\*

確認密碼： \*\*\*\*\*

# 註冊mydlink™ 服務

5 此步驟為選擇性的設定，執行此設定可享有終身免費的雲端服務(服務內容請參考第11頁)並取得3+1年的延長保固。網路不通時無法註冊。

- 若要註冊mydlink服務，請按下mydlink帳號資訊中的「設定」按鈕
- 若您暫時不要使用mydlink服務，請按下「儲存」來結束設定程序

**!** 您必須透過路由器的設定畫面來執行mydlink服務註冊，註冊完成後您將會收到mydlink發出的確認信，在7天內驗證您的帳戶，之後即自動取得3+1年保固(不需再到官網註冊)。若未收到信請查看垃圾郵件或改用其他email註冊

**快速設定完成**

按下儲存按鈕後，在下次登入路由器時，您需要帳號與密碼來登入。

**設備實際網路設定**

寬頻網路連線：動態IP位址(DHCP)      狀態：已連上網路

**無線設定**

無線網路名稱(SSID)：dlink      狀態：加密      設定

安全模式：自動(WPA或WPA2)-個人級

網路金鑰：0900002615

**設備資訊**

用戶名稱：admin

密碼：111111

**mydlink帳號資訊**

您目前尚未設定mydlink帳號 -      狀態：尚未連接      設定

儲存我的網路設定

請註下此處的無線網路存取名稱及存取密碼，稍後或未來若您的電腦要透過無線網路連線至本設備時將會使用到。詳細電腦端無線網卡透過無線連線本設備的相關說明，您可以參考快速安裝手冊中的內容。

儲存

## 已註冊過mydlink服務

若您之前已經由其他設備註冊mydlink服務，並希望此路由器使用相同帳號以方便管理時，請選擇「是的，我有mydlink帳號」並輸入資料。

- 「電子郵件」請輸入您的mydlink帳號(email)
- 「密碼」請輸入您的mydlink密碼

輸入完成後請按下「登入」按鈕來完成設定。

**設定您的MYDLINK帳號**

您現在有mydlink帳號嗎？

是的，我有mydlink帳號

不，我需要註冊一個新的mydlink帳號

電子郵件(mydlink帳號名稱)：mydemo@demo.com.tw

密碼：●●●●●●●●

登入      返回



# 雲路由設定 - 使用行動裝置

- 1 若您沒有電腦，也可利用行動裝置來進行設定(僅支援使用路由器模式，且僅能設定動態IP或PPPoE的連線類型，若要進行mydlink註冊程序請改用網頁瀏覽器操作)。請在行動裝置連通網路的情況下，依您的裝置系統至App Store或Google Play搜尋「QRS Mobile」並下載安裝。



- 2 請至行動裝置的Wi-Fi設定，搜尋雲路由的無線網路名稱並輸入密碼。預設無線網路名稱(SSID)和密碼的資訊請參考包裝內附的資料卡如下：

D-Link 無線網路設定資訊卡	
預設基本資訊	無線連接名稱 (SSID) 2.4GHz:
Wi-Fi Name(SSID) 2.4GHz: dlink-xxxx	無線連接密碼:
無線連接名稱(SSID) 5GHz *:	無線連接密碼:
Password:xxxxxxxx	無線連接密碼:
如需設定您的設備，請使用瀏覽器輸入以下網址，登入設備管理介面： <a href="http://dlinkrouter.local">http://dlinkrouter.local</a> 或 <a href="http://192.168.0.1">http://192.168.0.1</a> 使用者名稱: "Admin" 使用者密碼: " " (空白不需輸入)	您的登入設備設定 使用者名稱: "Admin" 使用者密碼: *此處資訊僅適用雙頻功能設備

預設的無線名稱(SSID)為dlink-mac位址末四碼

預設密碼>Password)為隨機的亂數組合

- 3 請開啟QRS Mobile app並依畫面中的指示來設定：

1

## 歡迎

透過本設定精靈，將一步步的協助您完成您的D-Link設備相關設定。

- 1、選擇要設定的裝置和使用的模式。
- 2、設定網際網路和無線網路。
- 3、設定路由器的管理者密碼。
- 4、註冊mydlink服務。
- 5、設定軟體更新通知。
- 6、儲存設定。

開始

2

## 運作模式

裝置以路由器的模式運作來分享網路。



← 返回

下一步 →

3


## 安裝

請將網路線的一端接上您的D-Link設備背面的標註為INTERNET的網路埠上。另外一端則請接上您的xDSL/Cable寬頻網路數據機(或現有網路如辦公室/旅館等)。


[← 往回](#)
[→ 下一步](#)

4

## 寬頻網路設定

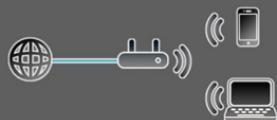

為繼續設定您的寬頻網路連線，接下您將會需要ISP(網路業者)所提供的連線帳號資訊。如果您手上沒有這個資訊，請與您的ISP客服連絡。

使用者名稱:

77777777@hinet.net

密碼:


y1111111

[← 往回](#)
[→ 下一步](#)

app會自動偵測網路線的連接及連線類型。若您為DHCP或電視寬頻時會跳過步驟4；若為PPPoE (xDSL)時請輸入網路業者提供的連線帳號密碼；若為固定IP則不適用此app，請改用電腦來執行設定

5

## 無線設定

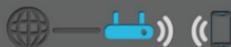

為順利建立一個Wi-Fi無線網路，您需要為您的Wi-Fi無線網路建立一個存取名稱(SSID)和密碼。

無線網路名稱:

dlink-0010

請設定一個容易辨識的無線網路名稱以便無線裝置搜尋。

密碼:

1234567890

請設定一組至少8個字元以上的密碼，選擇您的無線網路名稱連線後再輸入此組密碼。

[← 往回](#)
[→ 下一步](#)

6

## D-Link設備密碼



在出廠預設值下，您的D-Link設備並沒有設定與管理設備相關功能上有設定使用密碼。為了確保您的裝置安全，請新增一個密碼並在以下進行設定。

登入密碼:

0800002615

[← 往回](#)
[→ 下一步](#)

7

## 設定完成



設定精靈的程序已完成，請記下您的設定再按下「儲存」的按鈕來儲存設定並重新啟動裝置。

無線網路(2.4G):

dlink-0010

無線 (2.4G) 密碼:

1234567890

mydlink帳戶

N/A

D-Link設備密碼:

0800002615

[→ 儲存](#)

請確認您設定的資料並記下，按下「儲存」即完成設定。請重新搜尋您設定的無線資料來連線。設備密碼(管理者密碼)是之後開啟此app或透過瀏覽器登入設定網頁時需輸入的密碼

## 什麼是 mydlink™ 終身免費雲端服務？

您只需要註冊一個帳號，即可透過mydlink服務控管所有支援mydlink服務的D-Link設備，不論您在區網內或遠端，皆可隨時透過網頁瀏覽器，或利用智慧行動裝置安裝的mydlink App來做各種雲端應用。

您可以透過 **mydlink Lite App**...

隨時隨地掌握家中網路連線狀況！您將可以隨時隨地查看並調整家中的網路連線和安全設定。mydlink服務平台不但讓您完全了解使用狀況，更可以從此不再擔心家裡的網路是否被駭客入侵！

- ✓ 檢視線上使用者狀態
- ✓ 輕鬆封鎖使用者
- ✓ 韌體更新通知
- ✓ 即時查看歷史瀏覽紀錄
- ✓ 發送訊息 - 新使用者加入或駭客入侵



## 使用mydlink™ 遠端管理服務

### 使用電腦

- 1 在網址列輸入<http://www.mydlink.com>。
- 2 輸入您的mydlink帳號(email)和密碼登入。



### 使用行動裝置

- 1 請依照您使用的裝置系統，利用QR code掃描的App來快速下載，也可至商店內搜尋「mydlink Lite」並安裝mydlink Lite App。下載前請先確認您的裝置已可上網。
- 2 請在行動裝置連上網路後開啟App，登入帳號密碼後即可使用。



# 常見問題

## Q1：若忘記路由器的登入密碼或mydlink帳戶資料時該如何處理？

您可在有電源的情況下以迴紋針按壓設備背面的RESET孔約10秒，此動作將會清空設備的所有設定並回復出廠預設值，放開RESET後請等待電源亮綠燈，之後再重新開始設定。RESET也可用於以下狀況：

- 忘記無線密碼並無法至設定畫面查看
- 無法開啟路由器設定畫面，或無法登入設定畫面
- 在mydlink註冊步驟時輸入錯誤的電子郵件，或想要改註冊到另一個mydlink帳號(電子郵件)
- 執行mydlink註冊過程中，出現帳號已註冊過的錯誤訊息
- 更換網路環境，或想要重新設定設備
- 首次設定時未出現設定精靈畫面

- ❗ 路由器預設IP位址 -  
192.168.0.1  
預設用戶名稱 -  
admin 無密碼



## Q2：如何查詢或更改無線密碼？

請用電腦直接連線至路由器的1-4其中一埠，在網址列輸入192.168.0.1後在使用者名稱輸入admin和您設定的密碼(預設無)，再按下「登入」

- 查詢密碼 - 「無線設定」標題下顯示的「網路金鑰」即是您的密碼
- 更改密碼 - 按下「無線設定」標題下的「設定」按鈕即可重新設定

- ❗ 若要更改其他設定，如網路連線資料、登入用戶密碼…等，請按最下方的「手動模式(進階)」

### Q3：無法開啟設定畫面時該如何處理？

- 電腦的網路線若正確連接至路由器後應取得192.168.0.x的IP位址，若前三碼位址不同則請檢查連線內容。以Win 7為例：至「控制台」>「網路和網際網路」>「網路和共用中心」>點選「變更介面卡設定」>點選「區域連線」的圖示按右鍵選擇「內容」，點選在清單內的「(TCP/IPv4)」後點選 內容，確定選擇為「自動取得IP位址」
- 若電腦有建立寬頻連線請先刪除，或點圖示右鍵選「取消預設連線」
- 若用IE瀏覽器，請至「工具」>「網際網路選項」>「連線」>「區域網路設定」>確認未勾選「Proxy伺服器」，或請使用其他網頁瀏覽器



### Q4：我已確認網路線連接和設定皆正確但為何無法連通網路？

可能1-您的網路業者有鎖定MAC位址。請登入設定網頁後，在「當前設定」頁面點選「手動(進階)」按鈕>至上方「安裝」>左方「網際網路連線」>「手動」頁面按下「複製電腦的MAC位址」再按「儲存設定」。



可能2-路由器上端還有另一台路由器，且使用相同網段的IP而造成衝突了! 請登入設定網頁後，在「當前設定」頁面點選「手動(進階)」按鈕>至上方「安裝」>左方「區域網路設定」內將「路由器IP位址」更改為「192.168.100.1」後按「儲存設定」，再確認是否可連通網路。



**!** 之後請以更改後的IP位址進入路由器的設定網頁

# 技術支援

此手冊僅提供首次安裝參考，實際的mydlink服務內容、App畫面、網頁內容可能會依版本不同而有差異，更多產品相關的檔案請至mydlink網站 <http://tw.mydlink.com/support> 下載，或依以下的資訊聯絡我們。  
技術支援服務僅提供給在當地購買產品的使用者，非台灣地區的使用者，請參考D-Link網站全球分公司的聯絡資訊以取得相關的支援服務。



免付費技術諮詢專線  
0800-002-615

服務時間：週一至週五 9:00AM-9:00PM 週六日及假日 10:00AM-7:00PM(不含農曆春節)



手機付費技術諮詢專線  
(02) 6600-0123#8715



<http://www.dlink.com.tw>



[dssqa\\_service@dlinktw.com.tw](mailto:dssqa_service@dlinktw.com.tw)



<http://www.youtube.com/user/dlinktaiwan>

行動裝置的用戶可利用D-Link Mobile App來快速查看產品相關訊息。



**注意！**  
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。  
電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm<sup>2</sup>，送測產品實測值：0.29 mW/cm<sup>2</sup>於20公分以上距離



2014/10/30  
Ver.2.02(TW)\_128x188  
6DIR619BQ.C2G